


堰上式魚道の設置について



堰板を排水路に設置します

このような堰板を用意します

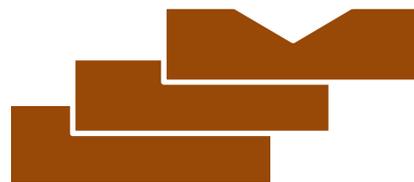


長方形の堰板をはめていきます



一番上に、切欠きのある堰板をおきます



堰上式魚道の完成！

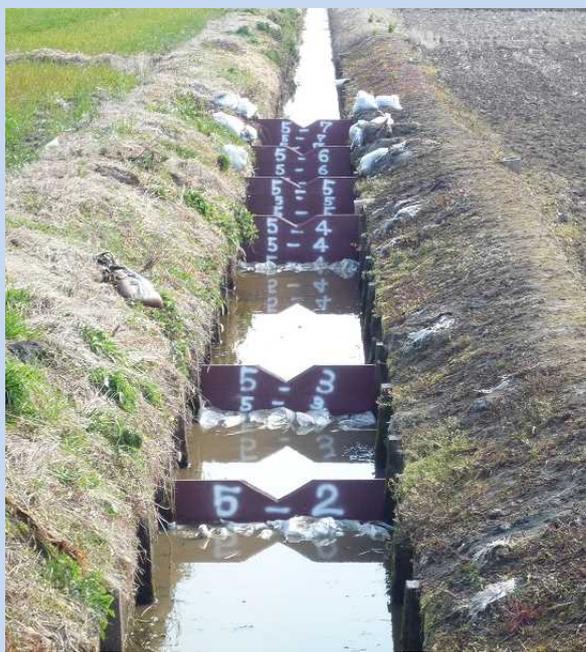

土のうなどで堰板を固定します



グッドアイデア!

堰板に番号をつけておくと翌年度以降、どこにどの板を設置するのかが一目でわかります



長方形の堰板と、切欠きのある堰板の一体型のものもあります



堰板に“パッキン”を取り付けます



堰板を排水路に設置します



この地区では、あらかじめ排水路に“溝”がつけてあります

堰上式魚道の完成！



水がたまる
こんな感じです…





各地区での事例

★幅の広い排水路での設置事例



★堰上式 + 一筆型の合わせ技！



★一筆排水柵に一工夫！



このように一筆排水柵を広げると魚が田んぼに入りやすくなります

